



A
Sockel mit Bodenplatte
base with base plate

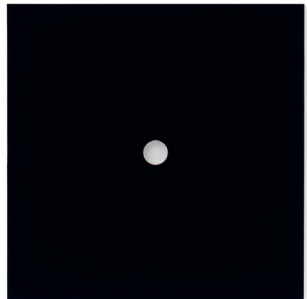

B
Deckplatte
top

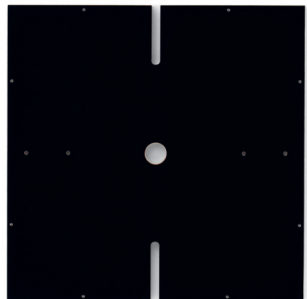

C
Mittelboden *
central plate *



D
lange Seite *
long side *



E
kurze Seite x 4
short side x 4



F
Verwirbler
twist pin



G
Buchstütze
x 4 je Etage
bookend
x 4 each level




I
Seil (Erweiterung) *
rope (extension) *




H
Seil
rope


* für Erweiterung | x 1 pro Etage
* for extension | x 1 each level

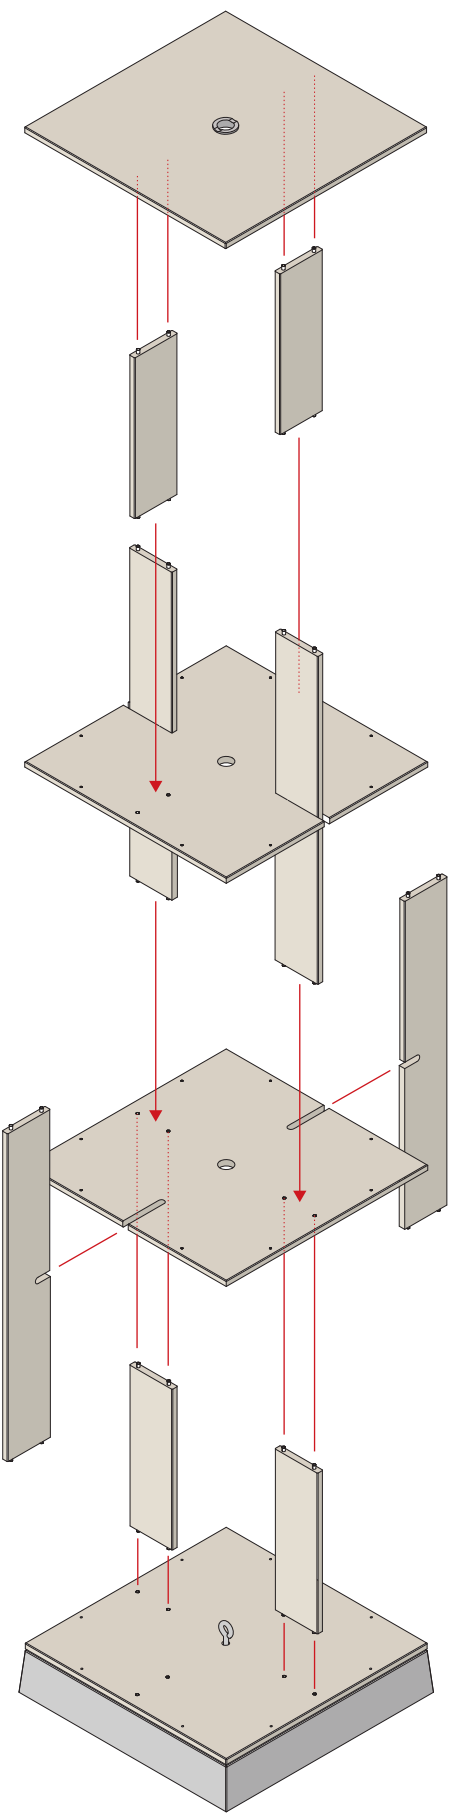


I.

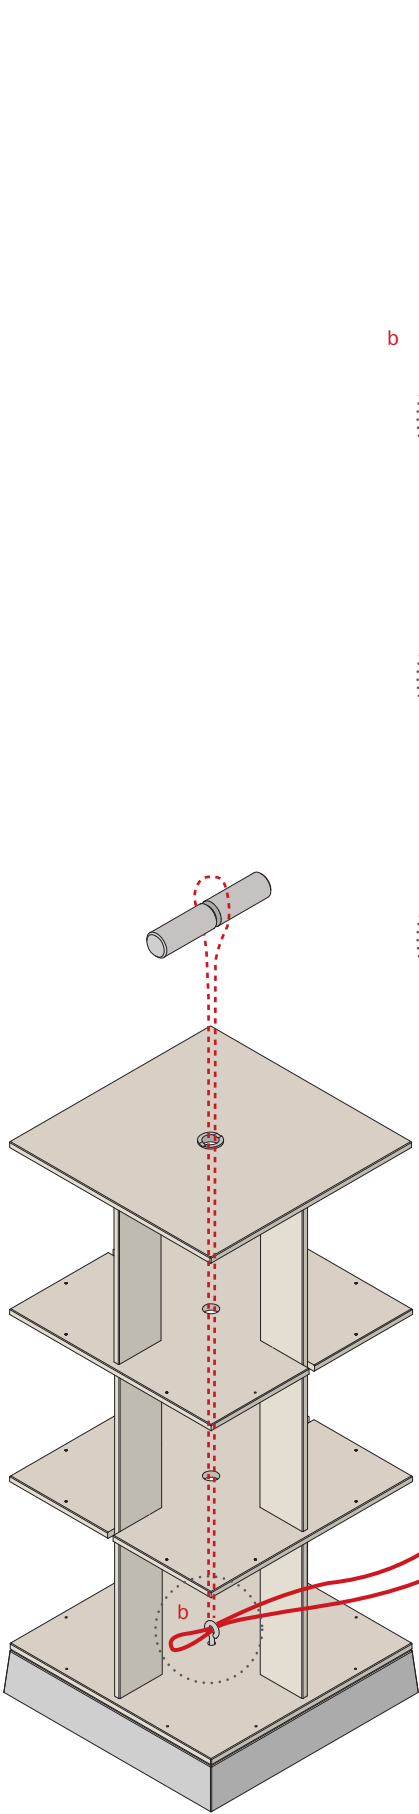

II.

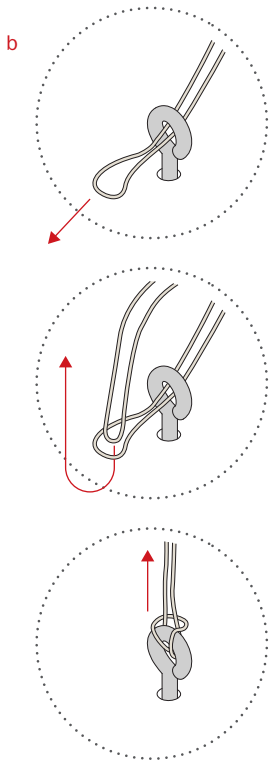


III.







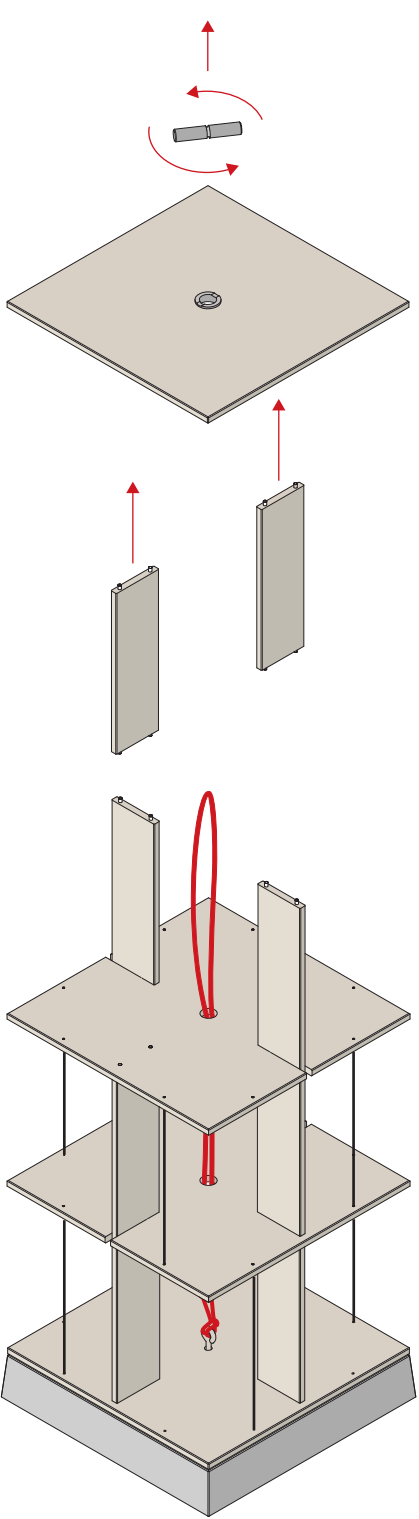


IV.

Einbau einer weiteren Ebene
Adding a further level

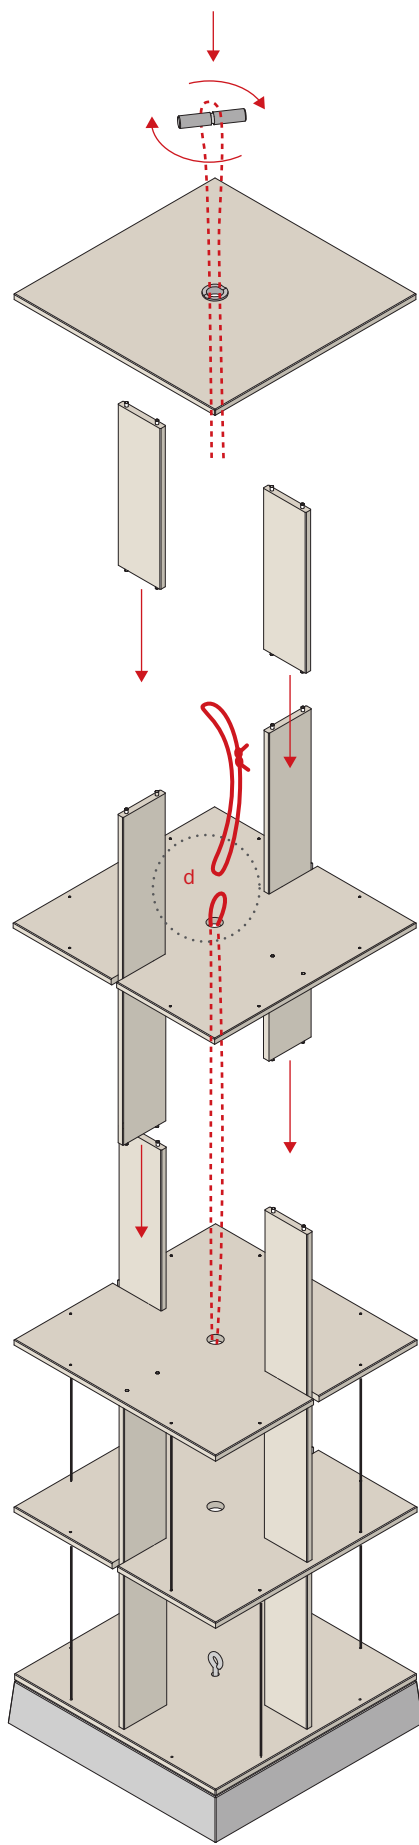

V.

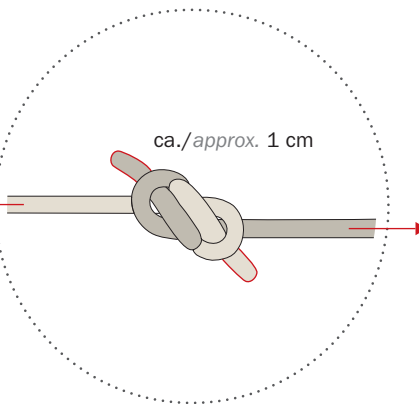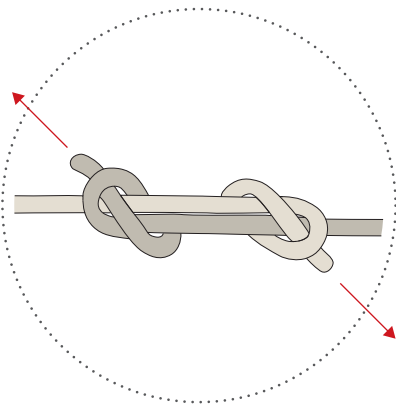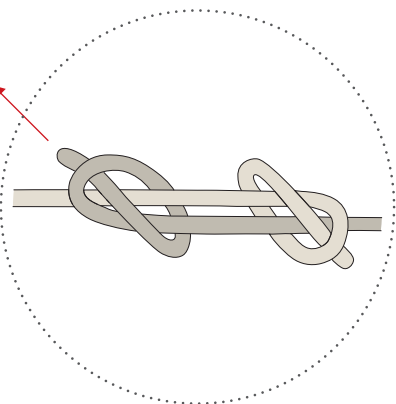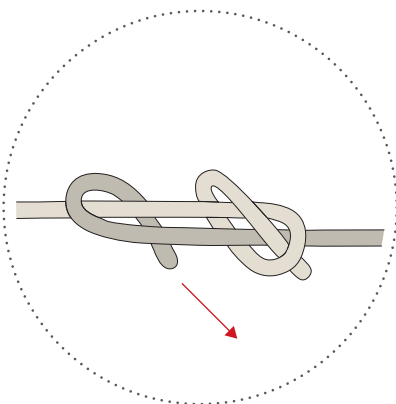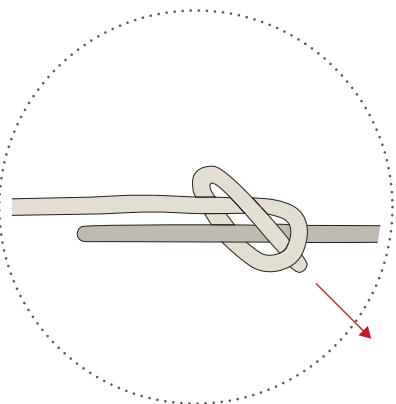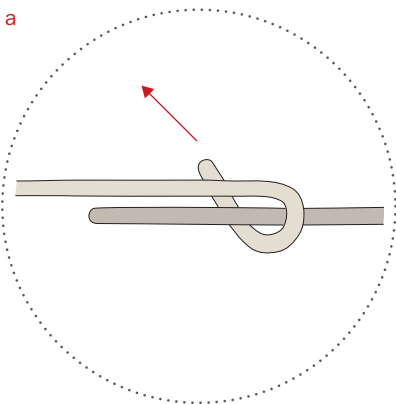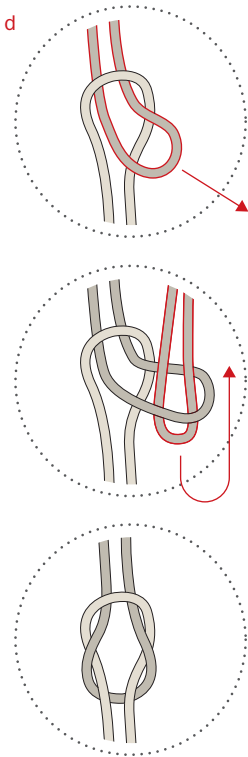

I.

1. Auf die Bodenplatte des Sockels A zwei kurze Seiten E gegenüberliegend aufstecken.
2. Zwei lange Seiten D mit den Schlitz in einen Mittelboden C einstecken und auf die Bodenplatte bzw. die kurzen Seiten aufsetzen. Mit weiteren Ebenen ebenso verfahren. Diese immer um 90° gedreht aufstecken.
3. Abschließend zwei kurze Seiten E auf den obersten Mittelboden C stecken und die Deckplatte B auflegen.

II.

1. Das Spannseil H mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schleife verbinden.
2. Das Seil H mit einer Schlaufe am Sockel befestigen b.
! Darauf achten, dass der Knoten nicht an dem Verwirbler F zu liegen kommt.
3. Das Seil H durch die Bohrungen der Mittelböden C und Deckplatte B führen. Das Seil H in die Kerbe des Verwirblers F legen.

III.

1. Durch Drehen des Verwirblers F wird das Seil gespannt und der Buchstaber erhält dadurch seine Stabilität. Den Verwirbler F so lange drehen bis ein Weiterdrehen schwer fällt. Der Verwirbler kommt dabei in der Kerbe des Metallrings des Deckels zur Ruhe.
2. Es können nach Belieben Buchstützen G eingesetzt werden. Hierzu die Stäbe G in die Bohrungen der Mittelböden einstecken, leicht biegen und in die obere Bohrung einsetzen c. Je Etage stehen 4 Buchstützen zur Verfügung.

! Soll der Standort des aufgebauten Buchstablers verändert werden, bitte nur am Sockel tragen.

Einbau einer weiteren Ebene

IV.

1. Den Verwirbler F drehen, sodass sich das Seil H entspannt. Den Verwirbler F, die Deckplatte B und die zuletzt aufgesetzten kurzen Seiten E entfernen.

V.

1. Die Erweiterung (Mittelboden C und zwei lange Seiten D) aufstecken.
2. Das zusätzliche Seil I mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schnur verknüpfen und mit dem anderen Seil H verbinden d.
3. Das Seil I durch die Deckplatte B fädeln und durch den Verwirbler auf Spannung bringen (III. 1.).

I.

1. Attach two short sides E opposite each other onto the plate of base A.
2. Insert the slits of two long sides D into a central plate C and attach onto the base plate or the short sides. Repeat for each further level. Always attach these at a 90° angle.
3. Finally, attach two short sides E onto the top central plate C and place top B onto it.

II.

1. Tie a fisherman's bend a into tensioning rope H to form a continuous loop.
2. Making a loop, attach rope H to the base b.
! Make sure not to position the knot at twist pin F.
3. Guide rope H through the holes of central plate C and top B. Place rope H into the notch of twist pin F.

III.

1. Turning twist pin F tenses the rope which gives the Buchstaber its stability. Keep twist pin F until continuing to do so becomes difficult. By doing this, the twist pin's final position is in the notch of the top's metal ring.
2. Bookends G may be inserted if desired. For this purpose, insert bars G into the holes of the central plates, gently bend and insert into the top hole c. Four bookends are available for each level.

! If the assembled Buchstaber needs to be moved, please only carry it holding on to the base.

Adding a further level

IV.

1. Turn twist pin F to relax rope H. Remove twist pin F, top B and the last inserted short sides E.

V.

1. Attach the extension (central plate C and two long sides D).
2. Tie a fisherman's bend a into the additional rope I to form an endless cord and connect with the other rope H d.
3. Thread the rope I through top B and tighten the twist pin (III. 1.).