




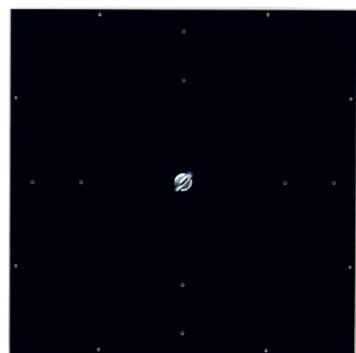

A
Sockel mit Bodenplatte
base with base plate

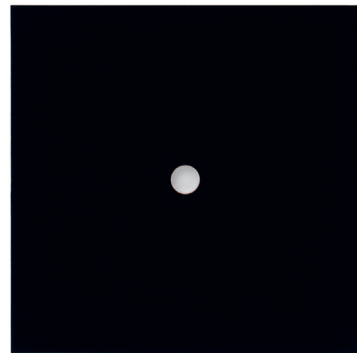

B
Deckplatte
top

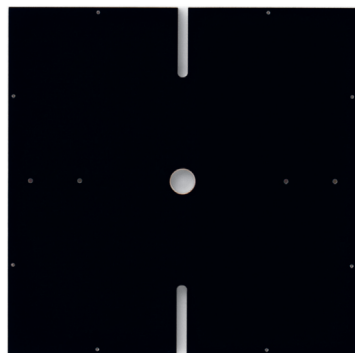

C
Mittelboden *
central plate *



D
lange Seite *
long side*



E
kurze Seite x 4
short side x 4




F
Verzwirbler
twist pin




G
Sperrknebel
locking knob

H
CD-Stütze
x 4 je Etage
CD support
x 4 each level

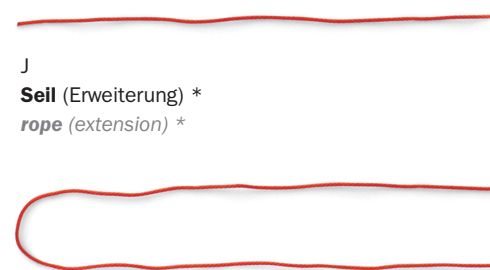


I
Seil
rope


* für Erweiterung | x 1 pro Etage
* for extension | x 1 each level

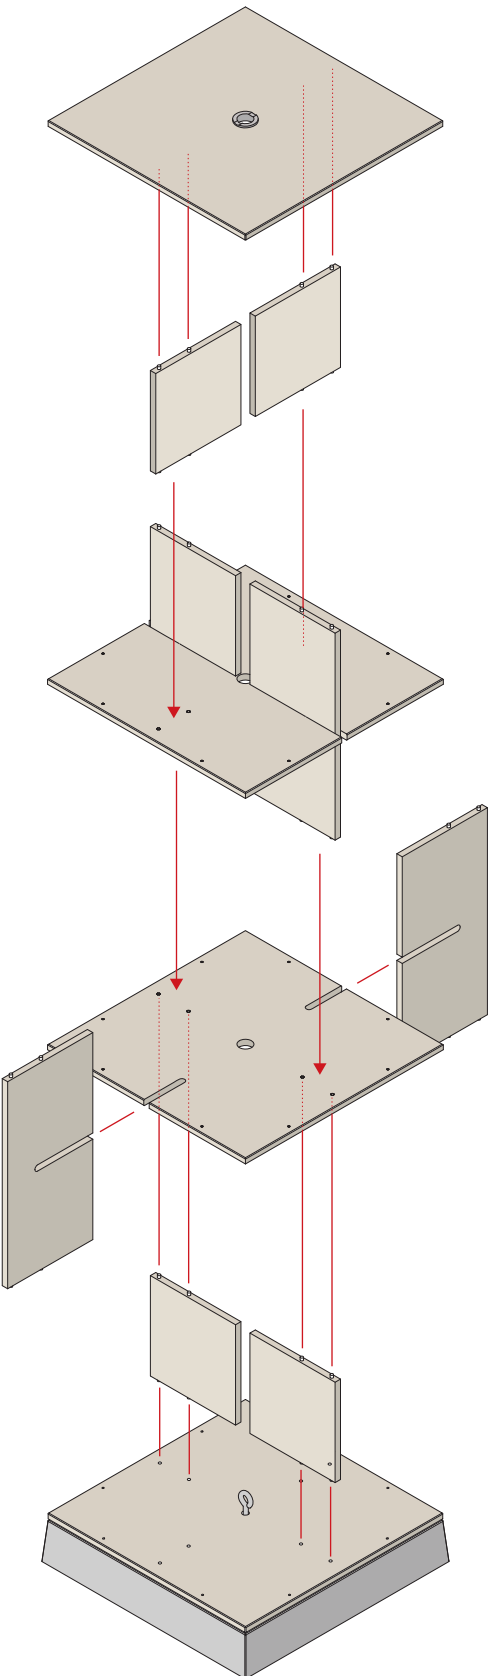


I.

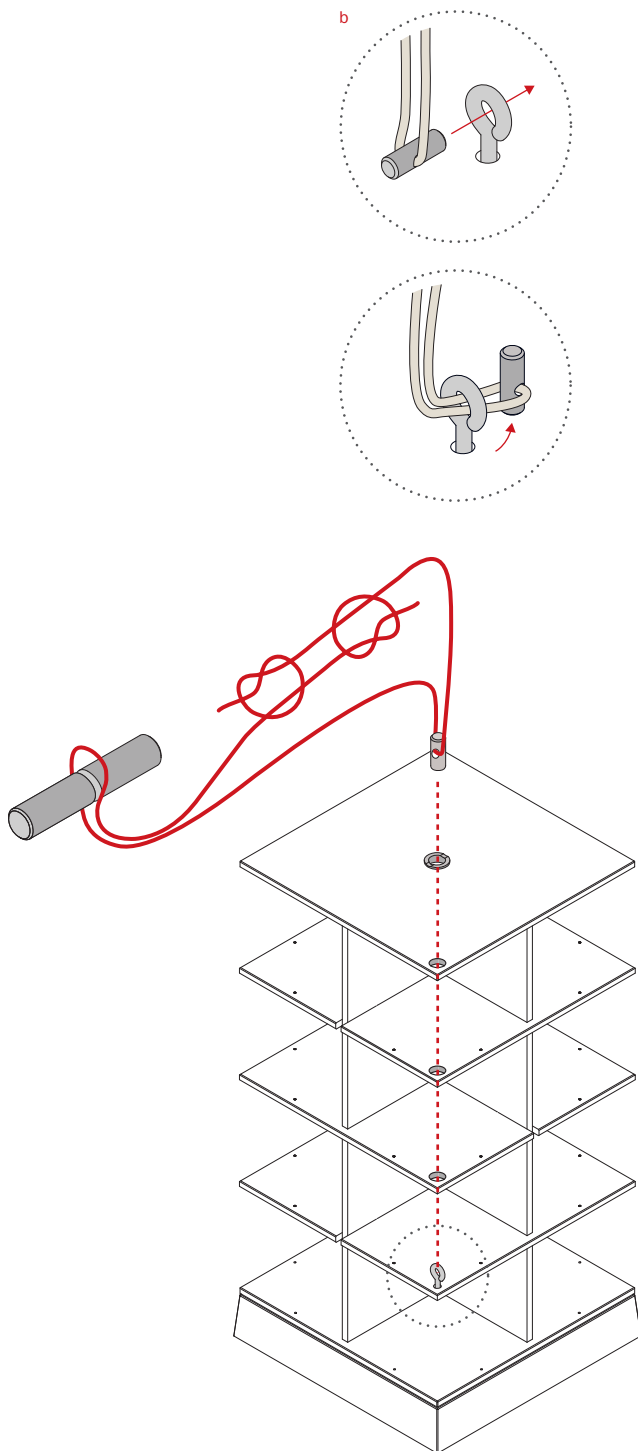


II.

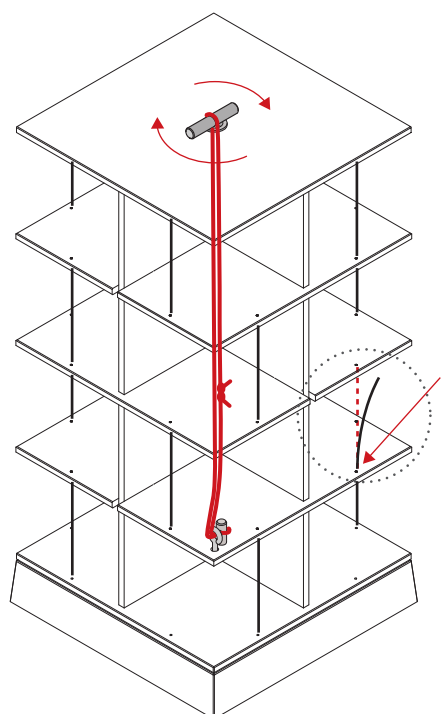







III.

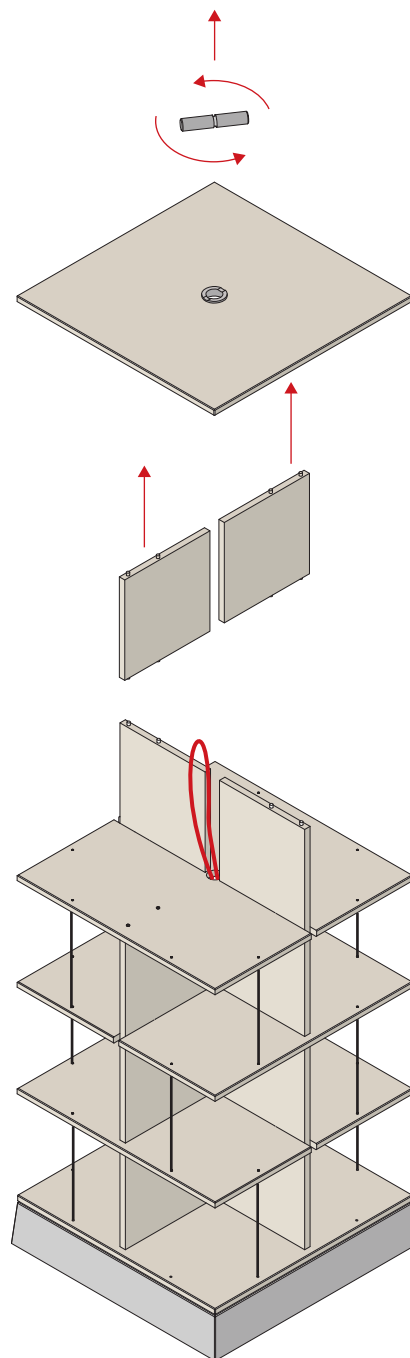

IV.

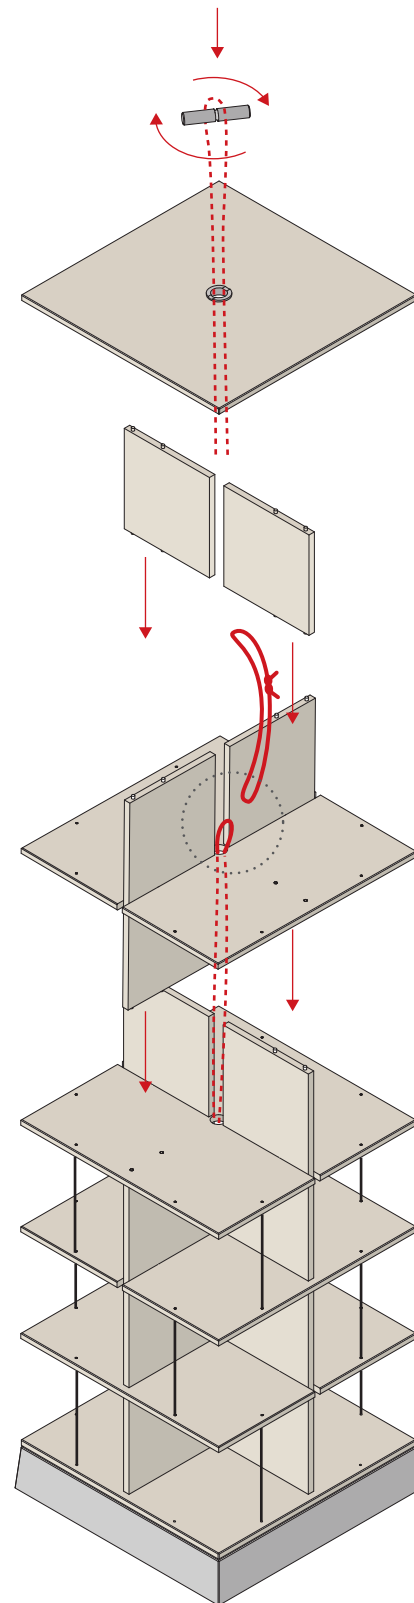

V.

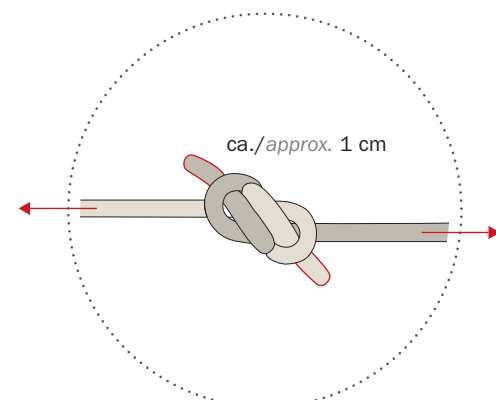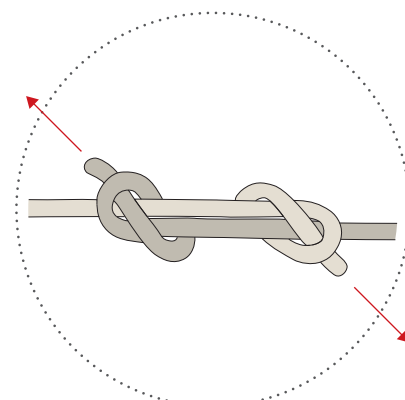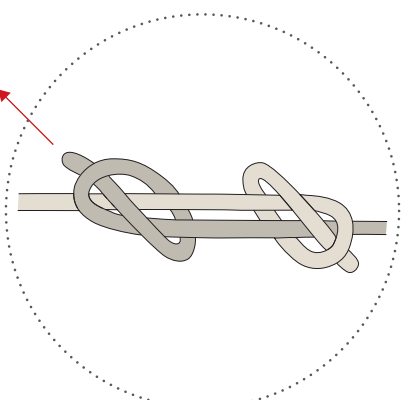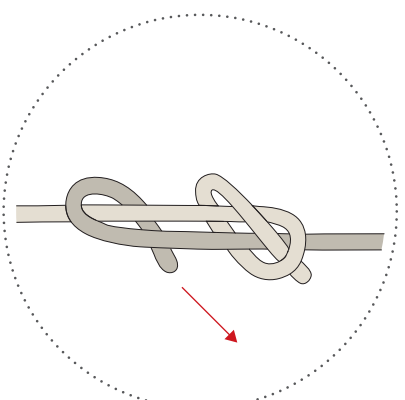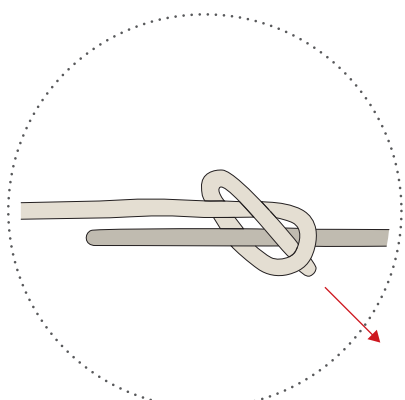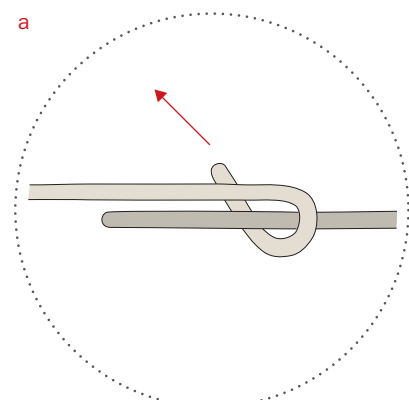

I.

1. Auf die Bodenplatte des Sockels A zwei kurze Seiten E gegenüberliegend aufstecken.
2. Zwei lange Seiten D mit den Schlitten in eine Mittelplatte C einstecken und auf die Bodenplatte bzw. die kurzen Seiten aufsetzen. Mit weiteren Ebenen ebenso verfahren. Diese immer um 90° gedreht aufstecken.
3. Abschließend zwei kurze Seiten E auf den obersten Mittelboden C stecken und die Deckplatte B auflegen.

II.

1. Den Sperrknebel G auf das Seil I aufhängen und dieses mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schleife verbinden.
2. Das Seil I in die Kerbe des Verzwirblers F legen.
3. Das Seil I mithilfe des Sperrknebels G durch die Bohrungen von Deckplatte B und Mittelböden C führen.
! Darauf achten, dass der Knoten nicht an dem Verzwirbler F oder an dem Sperrknebel G zu liegen kommt.
4. Den Sperrknebel G durch den Ring an der Bodenplatte A schieben und quer stellen, sodass sich der Knebel G nicht mehr zurückziehen lässt b.

III.

1. Durch Drehen des Verzwirblers F wird das Seil gespannt und der Musikstapler erhält dadurch seine Stabilität. Den Verzwirbler F so lange drehen bis ein Weiterdrehen schwer fällt. Der Verzwirbler kommt dabei in der Kerbe des Metallrings des Deckels zur Ruhe.
2. Es können nach Belieben CD-Stützen H eingesetzt werden. Hierzu die Stäbe H in die Bohrungen der Mittelböden einstecken, leicht biegen und in die obere Bohrung einsetzen. Je Etage stehen 4 CD-Stützen zur Verfügung.

! Soll der Standort des aufgebauten Musikstaplers verändert werden, bitte nur am Sockel tragen.

IV.

- Einbau einer weiteren Ebene**
1. Den Verzwirbler F drehen, sodass sich das Seil I entspannt. Den Verzwirbler F, den Deckel B und die zuletzt aufgesetzten kurzen Seiten E entfernen.

V.

1. Die Erweiterung (Mittelboden C und zwei lange Seiten D) aufstecken.
2. Das zusätzliche Seil J mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schnur verknüpfen und mit dem bestehenden Seil I verbinden c.
3. Das Seil J durch die Deckplatte B fädeln und durch den Verzwirbler F auf Spannung bringen (III. 1.).

I.

1. Attach two short sides E opposite each other onto the plate of base A.
2. Insert the slits of two long sides D into a central plate C and attach onto the base plate or the short sides. Repeat for each further level. Always attach these at a 90° angle.
3. Finally, attach two short sides E onto the top central plate C and place top B onto it.

II.

1. Thread locking knob G onto rope I and tie a fisherman's bend a to create a continuous loop.
2. Place rope I into the notch of twist pin F.
3. Using locking knob G, guide rope I through the holes of top B and central plates C.
! Make sure not to position the knot at twist pin F or at locking knob G.
4. Push locking knob G through the ring on the base plate A and position it horizontally so that knob G can no longer be pushed back b.

III.

1. Turning twist pin F tenses the rope which gives the Musikstapler its stability. Keep twist pin F until continuing to do so becomes difficult. By doing this, the twist pin's final position is in the notch of the top's metal ring.
2. CD supports H may be inserted if desired. For this purpose, insert bars H into the holes of the central plates, gently bend and insert into the top hole. Four CD supports are available for each level.

! If the assembled Musikstapler needs to be moved, please only carry it holding on to the base.

IV.

- Adding a further level**
1. Turn twist pin F to relax rope I. Remove twist pin F, top B and the last inserted short sides E.

V.

1. Attach the extension (central plate C and two long sides D).
2. Tie a fisherman's bend into the additional rope J to form an endless cord and connect with the existing rope I c.
3. Thread the rope J through top B and tighten the twist pin F (III. 1.).