



A
Sockel mit Bodenplatte
base with base plate

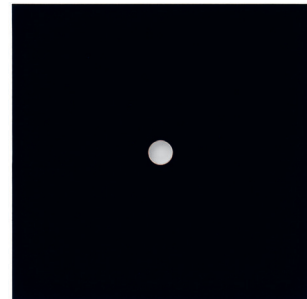

B
Deckplatte
top

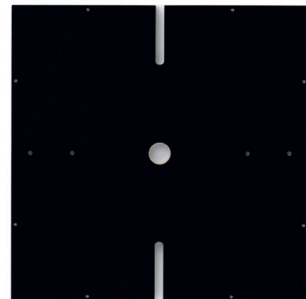

C
Mittelboden *
central plate *



D
lange Seite **
long side **



E
kurze Seite
short side



F
Drehstift
grip



G
Buchfixierung
x 4 je Etage
book fixation
x 4 each level




I
Seil (Erweiterung) *
rope (extension) *




H
Seil
rope

* für Erweiterung | x 1 pro Etage
* for extension | x 1 each level


** für Erweiterung | x 2 pro Etage
** for extension | x 2 each level

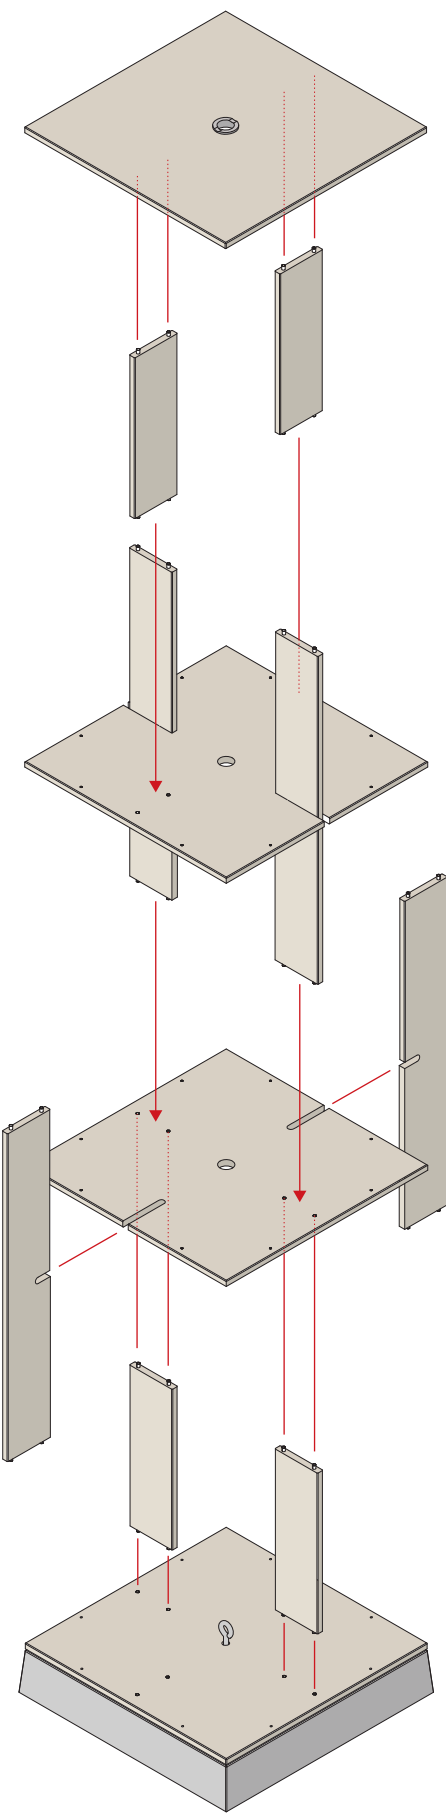


I.

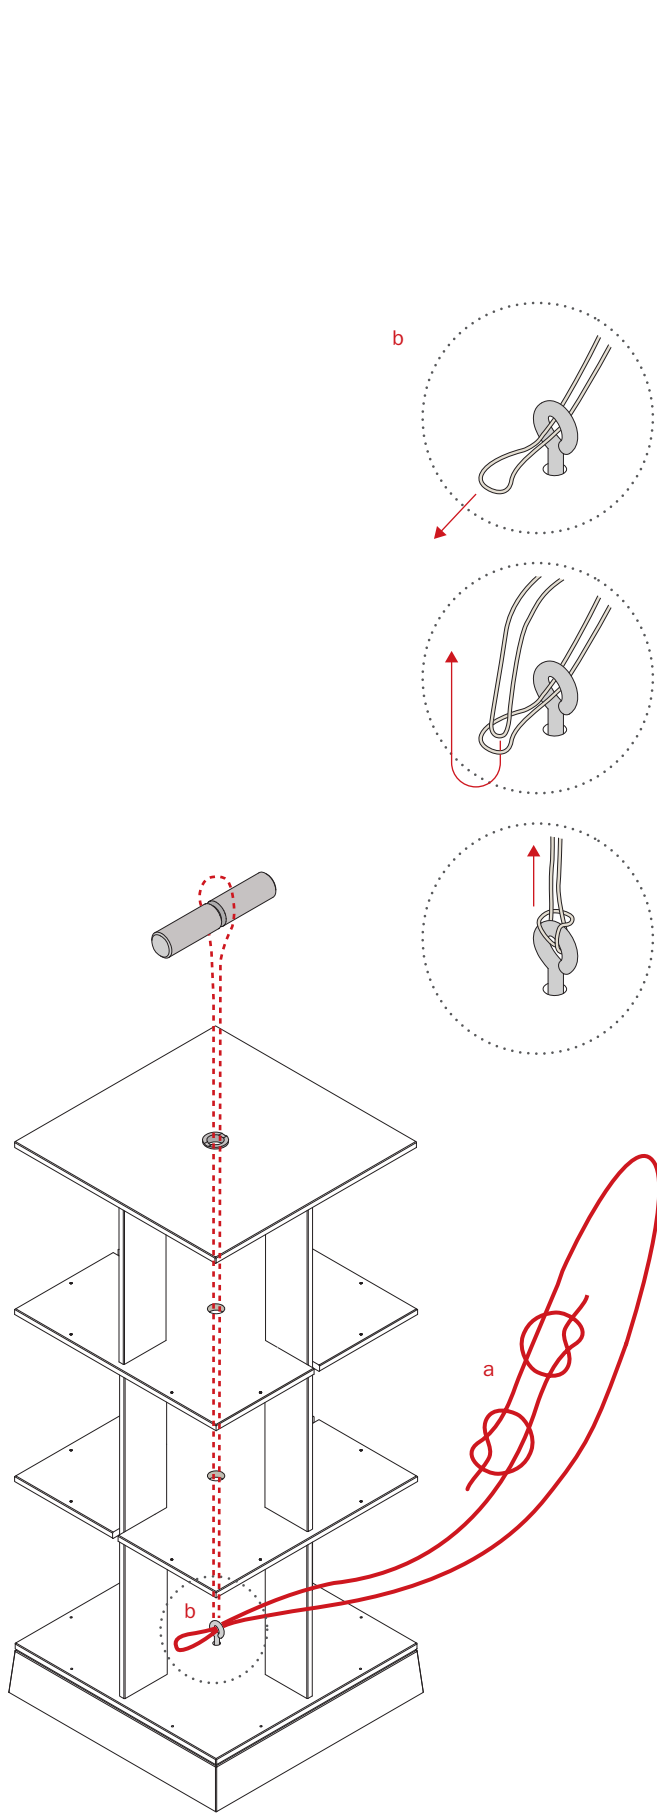

II.

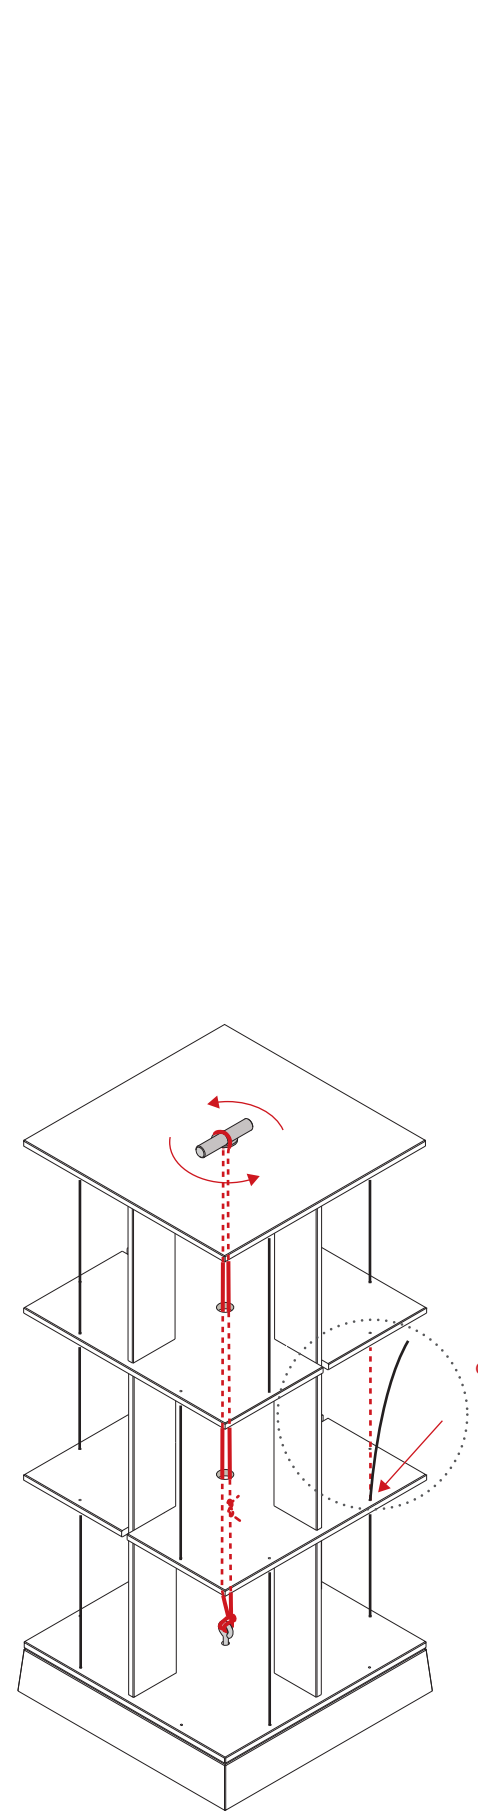


III.

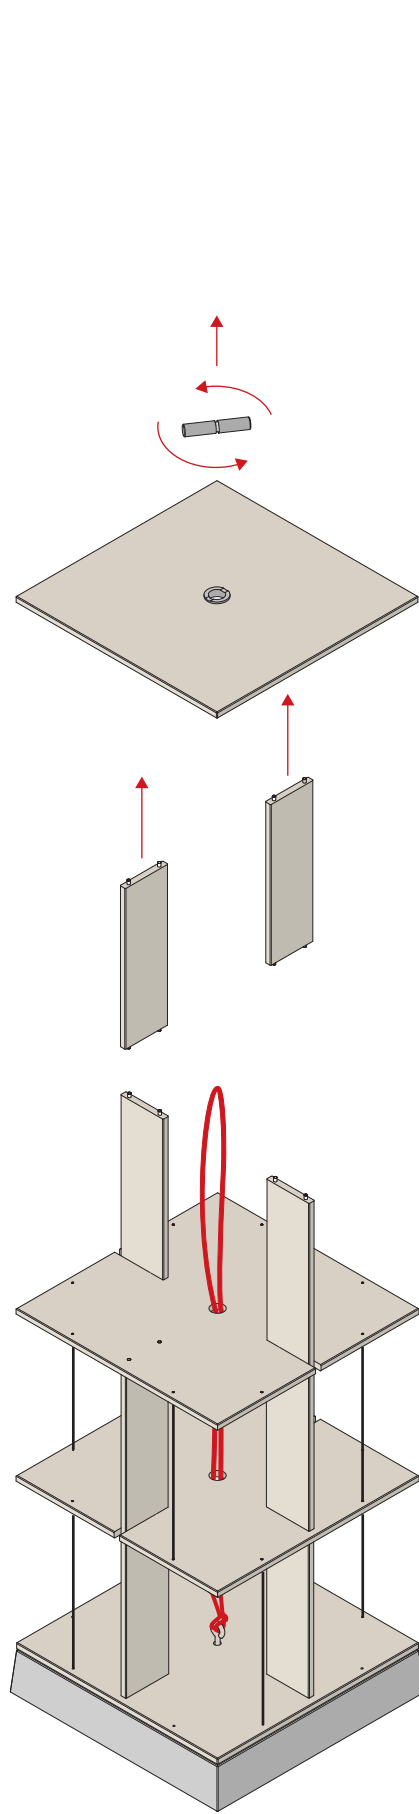

IV.

Einbau einer weiteren Ebene
Adding a further level

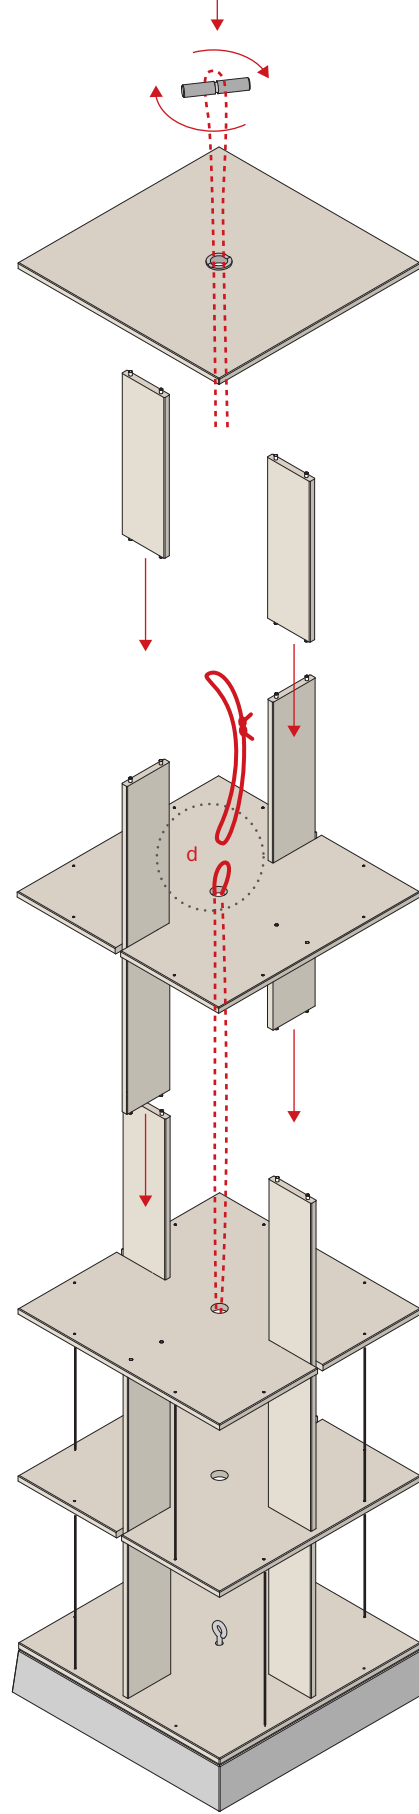

V.

- I.**
1. Auf die Bodenplatte des Sockels A zwei kurze Seiten E gegenüberliegend aufstecken.
 2. Zwei lange Seiten D mit den Schlitten in einen Mittelboden C einstecken und auf die Bodenplatte bzw. die kurzen Seiten aufsetzen. Mit weiteren Ebenen ebenso verfahren. Diese immer um 90° gedreht aufstecken.
 3. Abschließend zwei kurze Seiten E auf den obersten Mittelboden C stecken und die Deckplatte B auflegen.

- II.**
1. Das Seil H mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schnur verbinden.
 2. Das Seil H mit einer Schlaufe am Sockel befestigen b.
 3. Das Seil H durch die Bohrungen der Mittelböden C und Deckplatte B führen. Das Seil H in die Kerbe des Drehstifts F legen.

- III.**
1. Durch Drehen des Drehstifts F wird das Seil gespannt und der Buchstabler erhält dadurch seine Stabilität. Den Drehstift F so lange drehen bis ein Weiterdrehen schwer fällt. Der Drehstift kommt dabei in der Kerbe des Metallrings des Deckels zur Ruhe.
 2. Es können nach Belieben Buchfixierungen G eingesetzt werden. Hierzu die Stäbe G in die Bohrungen der Mittelböden einstecken, leicht biegen und in die obere Bohrung einsetzen c. Je Etage stehen 4 Buchstützen zur Verfügung.

! Soll der Standort des aufgebauten Buchstablers verändert werden, bitte nur am Sockel tragen.

Einbau einer weiteren Ebene

- IV.**
1. Den Drehstift F drehen, sodass sich das Seil H entspannt. Den Drehstift F, die Deckplatte B und die zuletzt aufgesetzten kurzen Seiten E entfernen.

- V.**
1. Die Erweiterung (Mittelboden C und zwei lange Seiten D) aufstecken.
 2. Das zusätzliche Seil I mit einem Fischerknoten a zu einer Endlos-Schnur verknüpfen und mit dem anderen Seil H verbinden d.
 3. Das Seil I durch die Deckplatte B fädeln und durch den Drehstift F wieder auf Spannung bringen (siehe Schritt III. 1.).

- I.**
1. Attach two short sides E opposite each other onto the plate of base A.
 2. Insert the slits of two long sides D into a central plate C and attach onto the base plate or the short sides. Repeat for each further level. Always attach these at a 90° angle.
 3. Finally, attach two short sides E onto the top central plate C and place top B onto it.

- II.**
1. Tie a fisherman's bend a into tensioning rope H to form an endless cord.
 2. Making a loop, attach rope H to the base b.
 3. Guide rope H through the holes of central plate C and top B. Place rope H into the notch of grip F.

- III.**
1. Turning grip F tenses the rope which gives the Buchstabler its stability. Keep grip F until continuing to do so becomes difficult. By doing this, the grip's final position is in the notch of the top's metal ring.
 2. Book fixations G may be inserted if desired. For this purpose, insert bars G into the holes of the central plates, gently bend and insert into the top hole c. Four bookends are available for each level.

! If the assembled Buchstabler needs to be moved, please only carry it holding on to the base.

Adding a further level

- IV.**
1. Turn grip F to relax rope H. Remove grip F, top B and the last inserted short sides E.

- V.**
1. Attach the extension (central plate C and two long sides D).
 2. Tie a fisherman's bend a into the additional rope I to form an endless cord and connect with the other rope H d.
 3. Thread the rope I through top B and tighten the grip F again (see step III. 1.).

