




I.

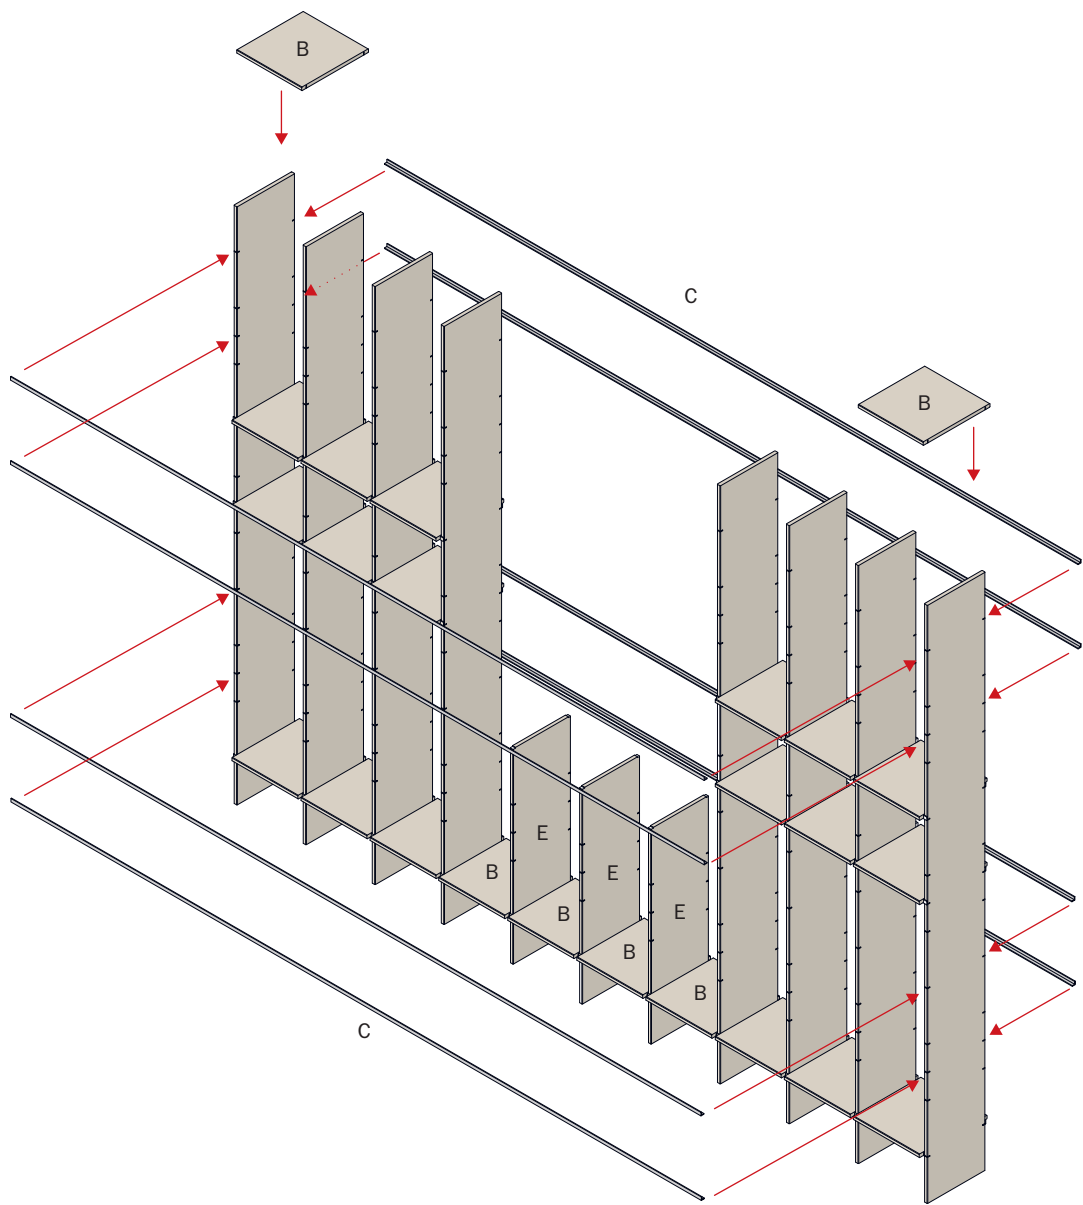


II.

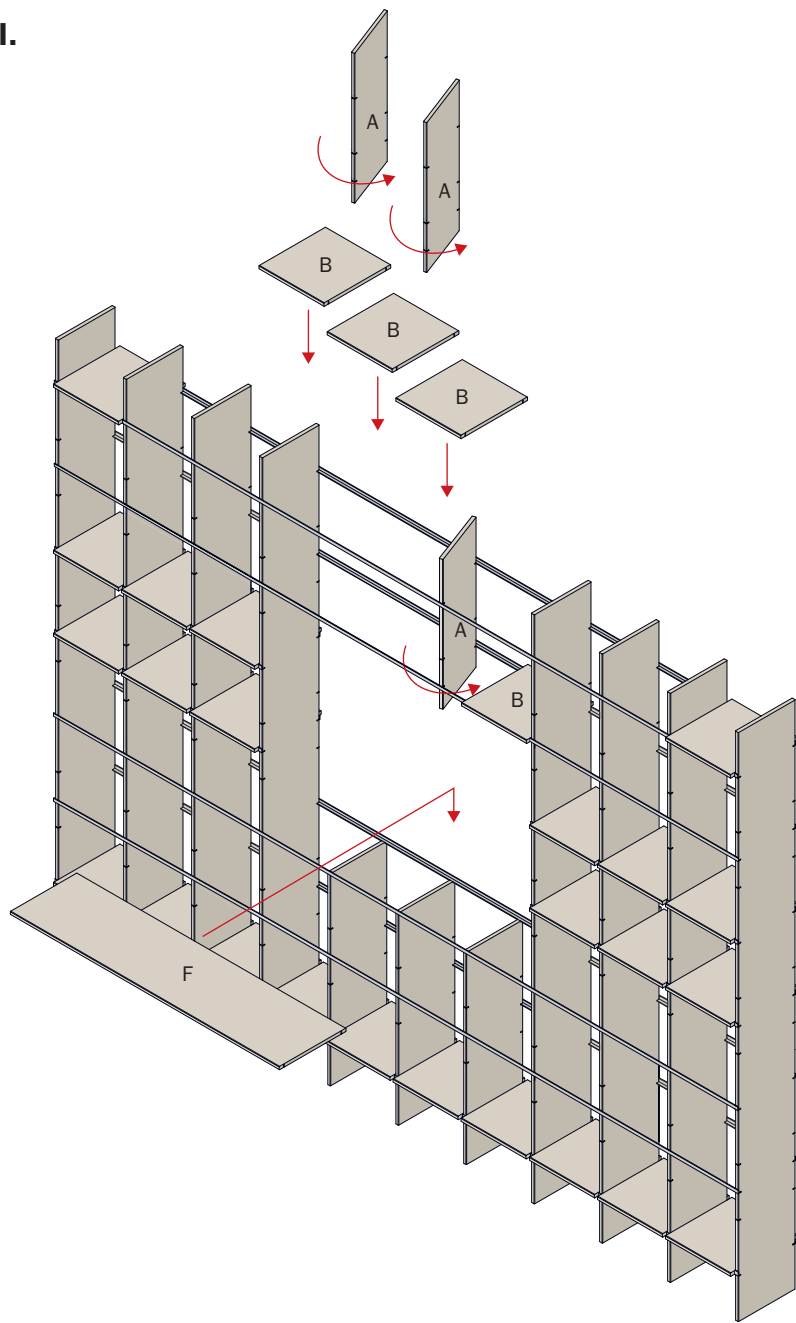

III.

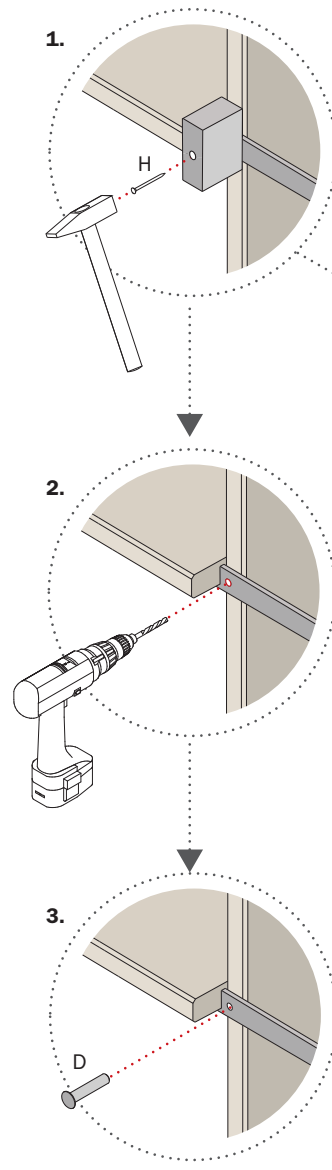

FNP Fix - Ansicht von hinten
FNP Fix - rear view

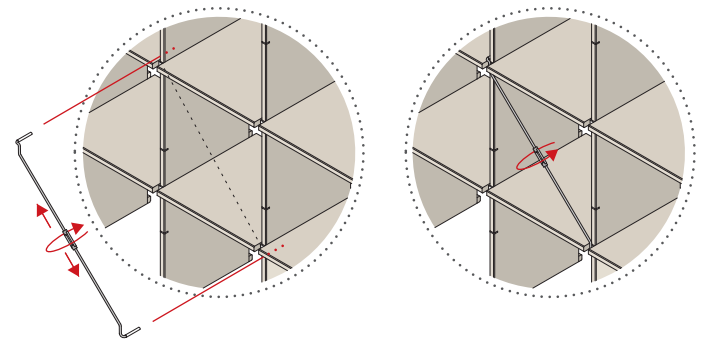


Anbringen des FNP Fix
Um die FNP Brücke zu fixieren bzw. ein Durchhängen zu vermeiden, wird die FNP Brücke mithilfe von FNP Fix stabilisiert (siehe Aufbauanleitung „FNP Fix“).

Hierfür die erforderlichen Fachhöhen einhalten:
bei FNP: 34,7 cm
bei FNP X: 22,5 cm
bei FNP X12: 22,9 cm

Mounting the FNP Fix
To attach the FNP Bridge or to avoid sagging, the FNP bridge is stabilised through FNP Fix (see assembly instructions “FNP Fix”).

To do this, adhere to the required shelf heights:
for FNP: 34.7 cm
for FNP X: 22.5 cm
for FNP X12: 22.9 cm

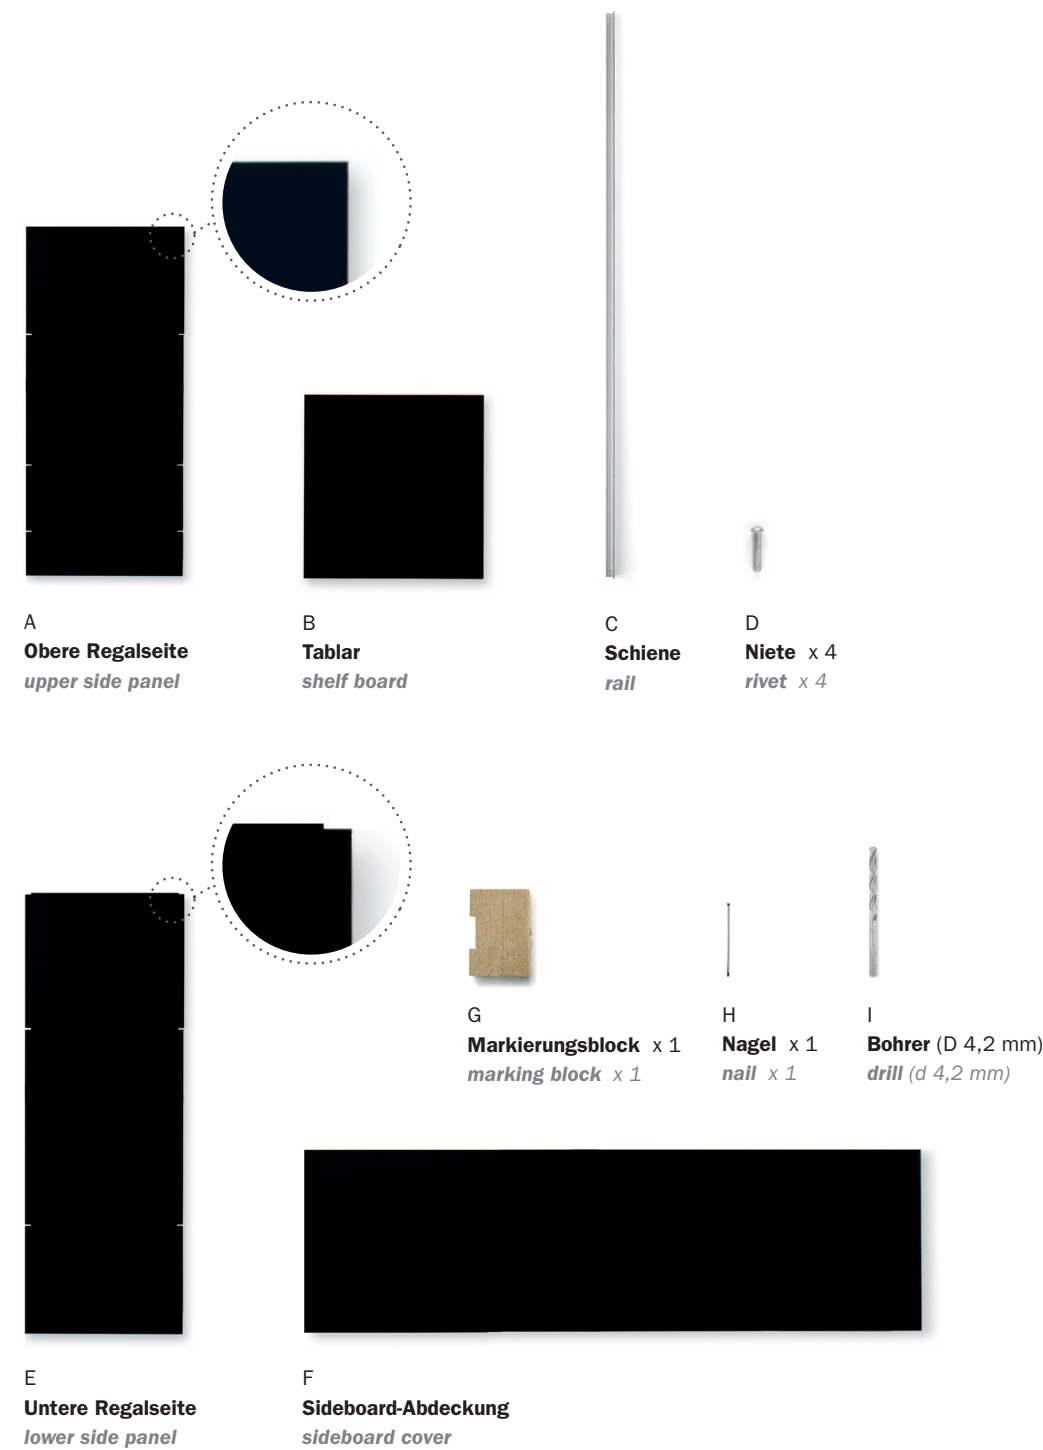

Exemplarisch wird ein FNP Fenster, d.h. ein Regal mit einem mittigen Ausschnitt aufgebaut. Soll lediglich eine FNP Brücke aufgebaut werden, sind die unteren Regalseiten E sowie die Sideboard-Abdeckung F wegzulassen.

I.

Aufbau des Regals samt der unteren Regalseiten, Einlegen der Schienen

Für den Aufbau sind zwei Personen erforderlich.

Das FNP Fenster bzw. die FNP Brücke ist als Verbindung zwischen zwei FNP Regalen (siehe Aufbauanleitung „FNP“) gedacht. Beide FNP Regalelemente werden an der gewünschten Position aufgestellt. Zur Kontrolle des korrekten Abstandes zwischen ihnen kann eine Schiene C helfen.

Untere Regalseiten E sowie untere Tablare B wie abgebildet aufbauen.

Nun die langen Schienen C auf der Vorder- und Rückseite in die Nuteinschnitte einlegen und die erforderliche Anzahl an Niete D in die Bohrungen der Schienen einstecken. Regal oben mit zwei weiteren Tablar B stabilisieren.

By way of example, an FNP Window, i.e. a shelf with a central opening, is assembled. If the assembly involves just an FNP Bridge, omit lower shelf sides E and sideboard cover F.

Shelf assembly including lower shelf sides, Inserting of rails

Two people are needed for the installation.

The FNP Window or FNP Bridge is intended as a connection between two FNP shelves (see assembly instructions “FNP”). Both FNP shelf elements are placed at the desired position. A rail C may assist in ensuring the correct spacing between them.

Assemble lower shelf sides E as well as lower shelf boards B as shown.

Now, insert long rails C on the front and rear sides of the groove cuts and push in the required number of rivets D into the holes on the rails. Stabilise the shelf at the top with two further shelf boards B.

II.

Aufbau der Sideboard-Abdeckung, Aufbau der FNP Brücke

Die Sideboard-Abdeckung F wird wie abgebildet als langes Tablar auf die Schienen gelegt.

Nun die oberen Regalseiten A schräg zwischen die Schienen einfügen und wie dargestellt an die richtige Position einstecken. Als Abstandshilfe ist es empfehlenswert, jeweils ein Tablar B einzulegen.

Assembly of sideboard cover, assembly of FNP Bridge

Sideboard cover F is inserted as a long shelf board onto the rails as shown.

Now, position the upper shelf sides A diagonally between the rails and insert at the right position as shown. It is recommended to insert a shelf board B each time as a spacing guide.

III.

Aufbau der restlichen Tablare, Stabilisierung der FNP Brücke

Restliche Tablare B einlegen.
! Kontrollieren, dass zwischen Tablar und Regalseiten keine Schlitzte existieren.
An den unteren zwei Schienen der FNP Brücke - am Übergang zu den langen Regalseiten - wird auf der Vorder- und Rückseite zur Stabilisierung jeweils eine Niete montiert.

1. Hierfür den Markierungsklotz G an der markierten Stelle in die Lücke setzen. Nagel H einsetzen und mit einem Hammer leicht einschlagen, um so eine Kerbe zu erzeugen.

2. An der angekörnten Stelle mit dem mitgelieferten Bohrer I ein ca. 2 cm tiefes Loch durch die Schiene C und die Regalseite bohren. Schritt 1 und 2 an den anderen drei Eckpunkten wiederholen.

3. In die vier neuen Bohrungen je eine Niete D einsetzen.

Assembly of remaining shelf boards, stabilising the FNP Bridge

Insert remaining shelf boards B.
! Check that there are no slits between the shelf boards and side panels.
For stabilisation purposes, a rivet is fitted on the front and rear sides on the lower two rails of the FNP Bridge - at the transition to the long shelf sides.

1. To do this, insert marking block G into the gap at the marked spot. Insert nail H and hammer in lightly to generate a notch.

2. At the punch-marked spot, drill a hole approx. 2 cm deep with the drill provided through rail C and the shelf side. Repeat steps 1 and 2 at the other three corner points.

3. Insert a rivet D into each of the four new holes.

Versionen der Sideboard-Abdeckung F (abhängig von der FNP Konfiguration)

F1 Sideboard-Abdeckung für ein FNP Fenster

F2 Sideboard-Abdeckung für ein L-förmiges FNP

F3 Sideboard-Abdeckung als Abdeckung für ein gesamtes FNP Regal

Versions of sideboard cover F (depending on the FNP configuration)

F1 Sideboard cover for an FNP window

F2 Sideboard cover for an L-shaped FNP

F3 Sideboard cover as cover for an entire FNP shelf